


Heizung

1. Der Thermostat befindet sich im Wohnzimmer links neben der Türe in Richtung Schlafzimmer.

2. Die Abdeckklappe des Thermostates von oben nach unten klappen und somit das Bedienfeld öffnen. Es zeigt sich. Folgende Oberfläche.

3. Wie auf dieser Klappe bildlich beschrieben, die „obere“ und „untere“ Temperatur einstellen.

4. Die Taste mit dem vollen Thermometer drücken, sodass die Anzeige am Display blinkt. Dann mit Plus/Minus auf die gewünschte obere Temperatur einstellen und mit OK bestätigen. Gleiches mit dem halbvollen Thermometer für die untere Temperatur.

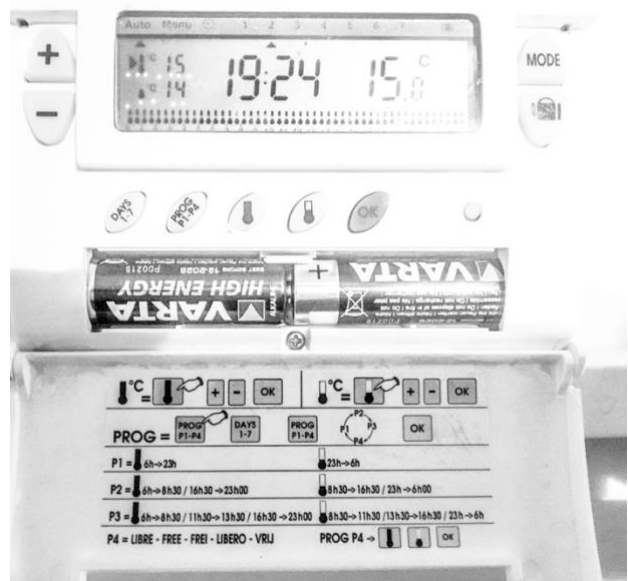

Weitere Informationen

- Es handelt sich um eine Gaszentralheizung mit der Therme im Keller.
- Üblicherweise springt die Heizung sofort nach der Einstellung der Temperatur an und es wird in etwa 30 Minuten wohlig warm, natürlich abhängig von der Ausgangssituation.
- Obere und untere Temperatur kann auch gleich sein, dann heizt es genau auf diese. Gerne können aber auch sonstige „Programme“ genutzt werden.
- **Wichtig: bitte bei der Abreise wieder oben/unten auf 15°C stellen. Danke!**